

USBドライバー4・セットアップガイド

Windows PCとCDプレーヤーやデジタル・プロセッサー等をUSBケーブルで接続するためには、PCにUSBドライバーをインストールする必要があります。

本書では、USBドライバーをインストールまたはアンインストールする手順や設定方法について説明しています。

*説明に使用している画面は、特に断りが無い限りWindows11の画面例です。

- USBドライバーのインストールが済むまでは、**CDプレーヤーやデジタル・プロセッサー等とPCを接続しないでください。**
- インストールを始める前に、実行中の他のアプリケーションは全て終了してください。
- **手順通りにインストールしなかった場合、正常に動作しないことがあります。**
- このUSBドライバーは**Windows 64bit OS専用**です。

サポートOS Windows 11 (64bit)

- MacはUSBドライバーのインストールは不要です(macOS 12.4 Monterey以降、動作確認済み)。
- **音楽プレーヤー、及びそのアドイン・プログラムなどは、最新のバージョンをお使いください。**
- USB端子に接続したPCの設定や操作方法はPCの取扱説明書をご覧ください。
- USBバスパワーが必要です。USBハブなどを中継する場合は、バスパワーが出力されることをご確認ください。
- 最新のUSBドライバー・ソフトウェアは弊社ホームページ<https://www.accuphase.co.jp/>上でご案内いたします。
- USB3.0/2.0ポートをお使いください。USB1.1ポートでは176.4kHz以上のサンプリング周波数では動作しません。
- **本ドライバーをアップデート(更新)する場合は、必ず古いUSBドライバーをアンインストールしてからアップデートしてください。**

アンインストールの方法については「**4.USBドライバー4のアンインストール**」をご参照ください(5ページ)。

- **本ドライバーで下記製品のUSB入力を使うことはできません。**

DC-1000/DC-950/DC-901

DP-770/DP-750/DP-720

DP-570/DP-560/DP-550

DP-450/DP-430/DP-410

DC-37

DAC-60/DAC-50/DAC-40

1. USBドライバー4のインストールに必要なもの

- Windows PC
- CDドライブ (CDでインストールする場合に必要です。PCに内蔵されていない場合は外付けドライブを接続します。)
- USB Driver4・CD (製品に付属)
または、弊社ホームページからダウンロードした圧縮ファイル
*ホームページから最新版のドライバーをダウンロードしてご利用いただくことをおすすめします。
- USBケーブル : USB2.0タイプBコネクタ付きケーブル (2m以内)

2. USBドライバー4のインストール手順

- ① CDプレーヤー／デジタル・プロセッサとPCの接続を外します。
- ② PCを起動してログインします。
- ③ CDプレーヤー／デジタル・プロセッサ付属CDをお使いの場合、CDドライブにUSB Driver4・CDをセットします。その後の説明は④に進んでください。
ダウンロードした圧縮ファイルを使う場合は適当なフォルダに保存した後、その圧縮ファイルを解凍してください。自動的にフォルダが作られます。以降の説明ではこのフォルダを“解凍フォルダ”と表記します。
- ④ CDドライブ (または解凍フォルダ) 内のsetup (またはsetup.exe) を実行します。
 - インストール中にユーザーアカウント制御 (UAC) の画面が出ることがあります。その時は、“Accuphase”または“INTERFACE”などの文字が表示されていることを確認の上、“はい”ボタンをクリックし、インストールを続けてください。
- ⑤ 暫くすると、図1のようなウィンドウが表示されます。

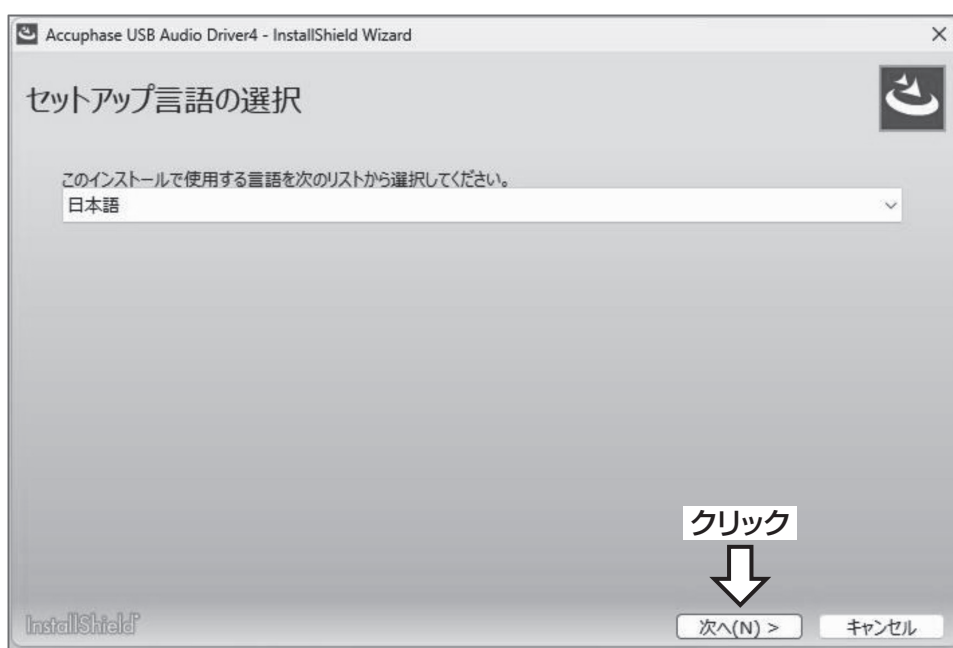


図1. USB ドライバー・インストール開始画面

使用する言語を選択し、“次へ”ボタンをクリックします。

- ⑥ 図2のような画面が表示されるので、“インストール”ボタンをクリックするとUSBドライバーのインストールが開始されます。



図2. USB ドライバー・インストール確認画面

- ⑦ 暫くするとインストールが終了し、図3のような画面が表示されます。



図3. USB ドライバー・インストール完了画面

“完了”ボタンをクリックして、作業を終了します。

3. PCとの接続

USBドライバーのインストールが終わったら、CDプレーヤー／デジタル・プロセッサーの電源を入れ、PCをUSBケーブルで接続します。

- USB3.0/2.0ポートをお使いください。USB1.1ポートでは176.4kHz以上のサンプリング周波数では動作しません。また、2m以内のケーブルをご使用ください。

初回接続時のみ、タスクバーに“デバイスを使用する準備ができました”などのメッセージが表示されます。USBケーブル接続後、このメッセージが表示されるまでに時間がかかる場合がありますが、メッセージが表示されるまではUSBケーブルを抜かないでください。

以後、USBドライバーを再インストールする等しない限り、このメッセージは表示されません。

初回接続時、当社製品のディスプレイに、小刻みに変化する数字が10秒間ほど表示される場合があります。これはPCとの接続を確認しているときに現れる表示ですので、故障ではありません。

これでUSBドライバーのインストールは終了です。

後は音楽プレーヤーをインストールし、出力デバイスを“Accuphase USB Audio Product101”などに変更すれば、音楽をお楽しみいただけます。出力デバイスの変更方法などは、各音楽プレーヤーの取扱説明書をご参照ください。

4. USBドライバー4のアンインストール

- ・アンインストールを行う時、CDプレーヤー／デジタル・プロセッサーとPCはUSBケーブルで接続しないください。

- ①コントロールパネルを起動します。表示方法が“カテゴリ”の場合には「プログラム」→「プログラムのアンインストール」、表示方法が“大きいアイコン”または“小さいアイコン”の場合には「プログラムと機能」へと進みます。すると、図4の様な画面が現れます。

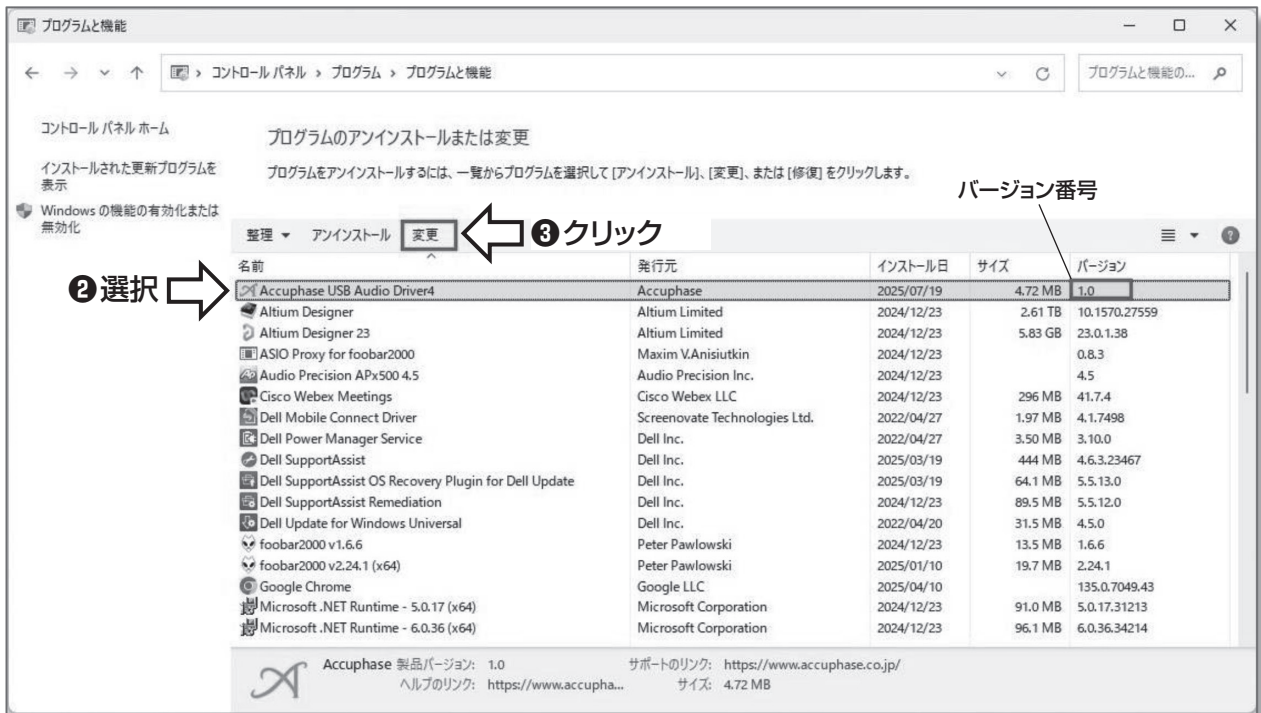


図4. コントロールパネル→プログラムのアンインストール画面

- ②表示された一覧から“Accuphase USB Audio Driver4”（発行元がAccuphaseのもの）を選択（クリック）します（図4、矢印部）。
- ③ウィンドウ上部にある、「変更」ボタン（図4、四角い囲み）をクリックすると、図5の様な画面が現れます。



図5. プログラムの変更

- ④ 図5の画面下側、“次へ”ボタンをクリックすると、図6のようになります。



図6. 変更／修復／削除選択画面

- ⑤ アンインストールする場合は“削除”を選択してください。図6は、アンインストールする場合の状態を示しています。選択したら、“次へ”ボタンをクリックして下さい。図7のような画面が表示されます。

- アンインストール中にユーザーアカウント制御(UAC)の画面が出ることがあります。その時は、“Accuphase”または“INTERFACE”などの文字が表示されていることを確認の上、“はい”ボタンをクリックし、アンインストールを続けてください。

- ⑥ “削除”ボタンをクリックすると、アンインストールが始まります。



図7. アンインストールの最終確認画面

- ⑦ アンインストールが終わると、図8のような画面になります。“完了”ボタンをクリックすると、アンインストールが終了します。



図8. アンインストール完了

補足1. USBドライバーのバージョン確認方法

お使いのUSBドライバーが最新かどうかを調べるために、バージョン番号を確認する必要があります。

- ❶ コントロールパネルを起動します。表示方法が“カテゴリ”の場合には「プログラム」→「プログラムのアンインストール」、表示方法が“大きいアイコン”または“小さいアイコン”の場合には「プログラムと機能」へと進みます。すると、図4(5ページ)の様な画面が現れます。
- ❷ 表示された一覧から“Accuphase USB Audio Driver4”を探します(図4、矢印部)。
- ❸ 画面右側、“バージョン”欄に書かれている数字がバージョン番号です。

- 最新のUSBドライバーのバージョン番号は、弊社ホームページ<https://www.accuphase.co.jp/>上でご確認ください。

補足2. 音楽プレイヤーの設定方法について

代表的な音楽プレイヤーの設定方法につきましては、弊社ホームページ <https://www.accuphase.co.jp/> 上でご紹介しております。

• Windows、Windows11は米国Microsoft Corporationの登録商標です。
 • Mac、macOSは米国Apple Inc.の登録商標です。

enrich life through technology



ACCUPHASE LABORATORY, INC.

アキュフェーズ株式会社

〒225-8508 横浜市青葉区新石川2-14-10

TEL.045-901-2771(代) FAX.045-901-8959

<https://www.accuphase.co.jp/>